



TK

中文

한국어

Front Surround System

YAS-201 (YAS-CU201+NS-WSW40)

使用说明书

사용 설명서



注意：在操作本机之前请阅读此部分。

无线电波可能影响到电子医学设备。请不要在医学设备附近或在医疗机构内使用本机。

不能在装有心脏起搏器或去纤颤器的人员附近 22 cm 以内使用本机。

警告

为了减小火灾或电击的风险，不要将本机暴露在雨中或放置在潮湿的地方。

只要本机连接在电源插座上，即使您使用  按钮关闭了本机，机器与交流电源的连接也没有切断。在这种状态，本机仅消耗微小电力。

⏻ (电源键)
打开本机电源，或将其设定为待机模式。

- 使用频率：2400 ~ 2483.5MHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP) $\leq 10\text{mW}$
- 容限： $\pm 75\text{kHz}$
- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
- 不得在飞机和机场附近使用。

YAS-CU201

- 要确保最好的性能，请仔细阅读此手册。请将它保存在安全的地方以备将来参考。
- 请将本音响系统安装在通风良好、阴凉、干燥、干净的位置——远离直射阳光、热源、振动、灰尘、潮湿和/或寒冷，为确保正常通风，至少需要以下空间
顶部：5 cm，背面：5 cm，侧面：1 cm
- 请将本机远离其它电子设备、马达或变压器以避免嗡嗡声。
- 请勿使本机经受过从冷到热的突然温度改变，勿将本机放置于高湿度的环境中（例如有加湿器的房间）以防止本机内部发生结露，否则可能导致触电、火灾，损害本机，和/或人体伤害。
- 请避免在外部物体可能落入本机的地方或本机可能遭遇液体滴落或飞溅的地方安装本机。在本机的顶部，请勿放置：
 - 其它组件件，因为它们可能对本机表面造成损坏和/或导致变色。
 - 燃烧物体（例如蜡烛），因为它们可能导致火灾，对本机造成损害和/或造成人体伤害。
 - 内部装有液体的容器，因为它们可能会掉落并且液体可能引起用户触电损坏本机。
- 为了不阻碍热量散发，请勿使用报纸、桌布、窗帘等遮盖本机。如果本机内的温度升高，可能会引起火灾，损坏本机和/或导致人体伤害。
- 在所有的连接完成之前请勿将本机插头插入墙上插座。

- 请勿上下倒置操作本机。它可能过热，并极有可能导致损坏。
- 请勿在开关、旋钮和 / 或导线上用力。
- 当将电源线从墙上插座断开时，请抓住插头；请勿拖拉导线。
- 请勿使用化学溶剂清洁本机；这可能损坏机壳涂层。请使用洁净的干布。
- 只能使用本机规定的电压。在本机上使用比规定值高的电压是危险的并可能导致火灾，损坏本机和 / 或造成人体伤害。Yamaha 将对不由于在本机上使用非规定电压而造成的任何损害负责。
- 为了避免雷击造成损坏，在雷电期间，将电源导线从墙壁上的电源插座拔下，也将天线从本机上拔下。
- 请勿尝试修改或修理本机。当需要任何维修时请联系专业 Yamaha 维修人员。不能以任何理由打开机壳。
- 当准备长时间（例如休假）不使用本机时，请将交流电源线从墙上插座断开。
- 对通常的操作错误，在断定本机出故障之前，请务必先阅读“故障排除”一节。
- 在搬动本机之前，请按以将本机设置为待机模式，并将交流电源插头从墙上插座断开。
- 如果环境温度剧烈变化，就可能形成结露。从插座上拔下电源插头，将本机搁置一旁。
- 将本机靠近交流电源插座安装以便交流电源的接插。
- 电池不能置于高热环境，比如火或直射日光等。
- 安全放置或安装是用户的责任。由于扬声器的不当放置或安装造成的意外事故，Yamaha 概不负责。

[illegible]

NS-WSW40

- 为了确保获得最佳性能，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管，以备将来参考。


- 请在凉爽、干燥、清洁的地方安装本装置——应远离窗口、热源，避免在振动过大、灰尘过多、湿气过重和温度过低的地方使用。应远离噪声源（变压器或马达）。为了避免火灾或电击的危险，请勿将本装置暴露于雨水或湿气中。
- 使用的电压必须与后面板上标明的一致。如果在电压高于指定电压时使用本装置会产生危险，并可能会引起火灾和/或电击。
- 请勿在开关、控制器或连接线上强行施力。移动时，应首先拔掉电源插头及连接其他设备的接线。请勿拉动接线。
- 如果长期不使用本装置（如度假等），请从墙壁插座上拔出交流电源插头。
- 为防止雷电造成损坏，遇到雷雨天气时请拔出交流电源插头。
- 因为本装置带有内置功率放大器，会通过后面板散热。应将本装置远离墙壁放置，本装置的上方必须留有至少 20 cm 的空间，背面和侧面保持充分的空隙以避免火灾或损坏。另外，不得将后面板朝向地板或其他表面放置。
- 请勿将报纸、桌布、窗帘等覆盖在本装置的后面板上，以便散热。如果装置内的温度升高，可能会导致火灾、损坏装置和/或使人体受到伤害。
- 请勿将以下物品放置在本装置上：
 - 玻璃、瓷器、小金属物等
如果玻璃等因振动而掉落并打碎，有可能造成身体受伤。
 - 燃烧的蜡烛等
如果蜡烛因振动而掉落，有可能引起火灾和身体受伤。
 - 装有水的容器
如果容器因振动而掉落或者水溢出，有可能使扬声器受损，和/或引起触电。
- 请勿将本装置放置在有异物例如水滴落下的地方。否则可能导致火灾、装置损坏和/或人员受伤。

- 请勿将本装置放置在有异物例如水滴落下的地方。否则可能导致火灾、装置损坏和/或人员受伤。
- 切勿将手或异物放进本装置右面的 YST 出声孔中。当移动本装置时，不可用手抓住出声孔，否则可能使人体受到伤害和/或破坏装置。
- 切勿将易碎物体放在本装置的 YST 出声孔附近。如果物体因气压而倒下或掉落，可能使装置受到破坏和/或使人体受到伤害。
- 切勿开启箱体。因为本装置使用了高电压，有可能造成电击。可能也会使人体受到伤害和/或破坏本装置。如果异物落入本装置内，请与经销商联系。
- 使用加湿器时，要在本装置附近留有足够的空间或避免湿度过大，以免本装置内部结露。结露会造成火灾，损坏本装置和/或电击。
- 本装置复制的超低音频率可能使电唱盘产生嘶声。在这种情况下，请将本装置远离电唱盘放置。
- 如果某些声音以高音量持续输出，可能会损坏本装置。例如，如果试碟产生 20 Hz 至 50 Hz 正弦波，电子设备持续输出低音或电唱盘的唱针接触到唱片表面时，请降低音量，以防止本装置损坏。
- 如果从本装置中听到失真（即不自然、间断的敲击或击打声），请降低音量。电影声轨的低频、重低音或类似的流行音乐播放音量过大，可能会损坏本扬声器系统。
- 超低音频率产生的振动可能会令电视机图像失真。在此情况下，请将本装置撤离电视机。
- 请勿使用化学溶剂清洁本装置，否则可能会损坏涂层。请使用清洁的干布。

- 在断定装置出现故障以前，请阅读有关常见操作故障的“故障检修”一节。
- 将本装置安装在墙壁插座附近，并留出方便插拔交流电源插头的空间。

遥控器和电池注意事项

- 切勿将水或其他液体溅到遥控器上。
- 切勿失手跌落遥控器。
- 切勿在以下场所搁置或存放遥控器：
 - 高湿度，例如淋浴附近
 - 高温度，例如加热器或炉子附近
 - 极低温度
 - 多尘的地方
- 切勿让遥控器受到强光照射，尤其是变频荧光灯。
- 如果电池用久了，则遥控器的有效操作范围会明显缩小。此时，请尽快更换两节新电池。
- 请勿混用新旧电池。
- 请勿混用不同类型的电池（例如碱性电池和锰电池）。因为这些类型不同的电池的形状和颜色可能相同，所以请仔细阅读包装上的说明。
- 电量耗尽的电池可能会漏液。如果电池漏液，请立即丢弃。请勿触摸漏出的液体，也不要让其接触衣物等。安装新电池以前，请彻底清洁电池舱。
- 请勿将电池与普通家庭垃圾一起丢弃；请根据当地法规正确丢弃。
- 请将电池远离儿童放置。如果不慎误吞电池，请立即就医治疗。
- 当打算长时间不使用遥控器时，请将电池从遥控器内取出。
- 请勿对附带的电池进行充电或拆解。



○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳箱体	×	○	○	○	○	○
扬声器单元	×	○	○	○	○	○

Yamaha Music & Electronics(China) CO.,Ltd.
2F,Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai
200042, China
Tel: 86-21-6247-2211



前置环绕声系统

YAS-201 (YAS-CU201+NS-WSW40)

使用说明书



可以从下面的网站下载 PDF 版本的本手册。
<http://download.yamaha.com/>

目次

附带的物品	2
功能	2
部件名称和功能（条形音箱 / 超低音扬声器）	3
安装	4
连接	5
操作	6
设置	8
使用电视遥控器控制条形音箱 （电视遥控器学习功能）	8
通过条形音箱控制电视 （当电视的遥控器传感器受阻时）	9
更改组 ID	9
初始化条形音箱的设置	9
故障排除	10
规格	12

关于本手册

- 本手册介绍使用附带的遥控器的操作。
- 本手册将“iPod”、“iPhone”和“iPad”统称为“iPod”。除非另行说明,否则“iPod”指的是“iPod”、“iPhone”和“iPad”。
- 本手册中使用的标记

注


这表示与本产品的使用及其功能限制有关的注意事项。

提示

这表示为方便使用而提供的补充说明。

附带的物品


确保您收到了所有以下物品。




条形音箱 (YAS-CU201)



无线超低音扬声器 (NS-WSW40)



遥控器



电池 x 2
(AAA, R03, UM4)



光纤缆线 (1.5 m)



安装模板

* 将条形音箱安装在墙壁上使用

功能

• AIR SURROUND XTREME AIR SURROUND XTREME

欣赏具有逼真的音效的高质量环绕声（第 7 页）。

• AirWired AirWired

可以无线连接条形音箱和超低音扬声器而不用进行任何用户设置。此外，您还可以使用用于 iPod 的 Yamaha Wireless Transmitter（另购），通过无线连接在本机上播放 iPod 或 PC 音乐。

• Clear voice 功能

只需触摸一下就能让语音声音（如对话和解说）变清晰（第 7 页）。

• UniVolume 功能 UniVolume

在不同的频道、节目和广告中保持一致的音量（第 7 页）。

• 电视遥控器学习功能


使用电视的遥控器操作条形音箱（第 8 页）

• 电视遥控中继器功能

当条形音箱阻挡了电视的遥控器传感器，无法通过遥控器操作电视时，支持通过条形音箱传输电视遥控器信号（第 9 页）。

部件名称和功能（条形音箱 / 超低音扬声器）

条形音箱（前面板）

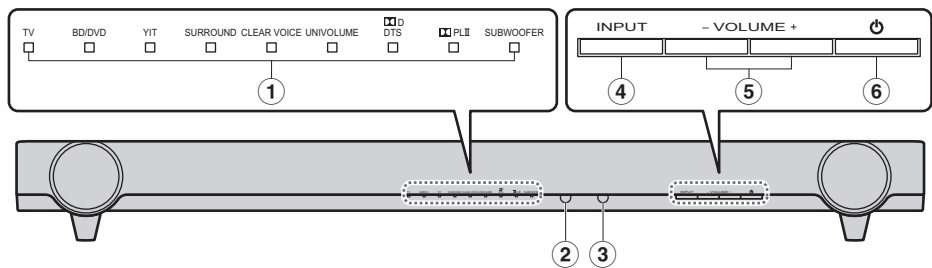

① 指示灯

指示条形音箱的状态。
如果在 5 秒内未执行任何操作，指示灯将自动变暗。

② 遥控器传感器

接收本机的遥控器的红外线信号（第 6 页）。

③ 电视遥控器传感器

在启用电视遥控中继器功能时，接收电视的遥控器的红外线信号（第 9 页）。

④ INPUT 键

选择要播放的输入源（第 6 页）。


⑤ VOLUME 键

调节音量（第 6 页）。

⑥ 电源（电源）键

打开或关闭（待机）条形音箱（第 7 页）。

条形音箱（后面板）

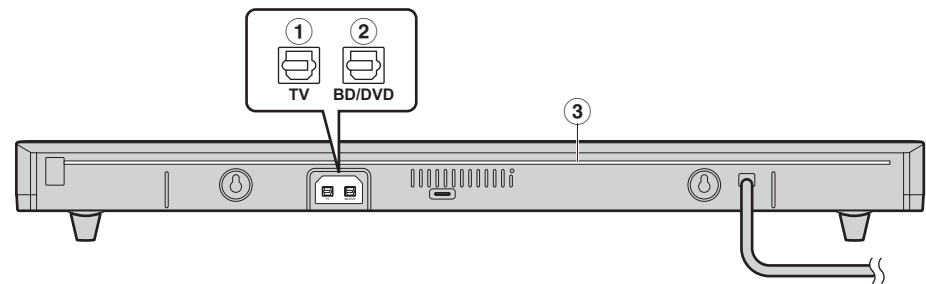

① 电视输入插孔

用于将电视与光纤缆线连接。

② BD/DVD 输入插孔

用于将播放装置（如 BD 播放机）与光纤缆线连接。

③ 电视遥控中继器

将在电视遥控器传感器上收到的电视遥控器信号传输到电视（第 9 页）。

超低音扬声器（后面板）

① LINK 指示灯


指示无线连接的状态（点亮：已建立连接；
闪烁：正在准备）。

② 组 ID 开关

设置用于无线连接的组 ID（第 9 页）。


提示

- 当条形音箱打开或关闭（待机）时，超低音扬声器将自动打开 / 关闭。
当超低音扬声器打开时，LINK 指示灯点亮。

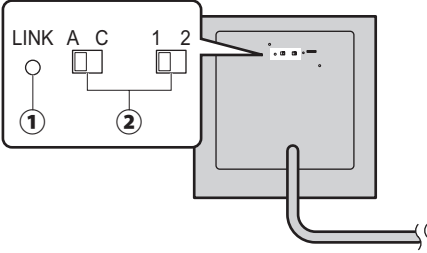

安装

将条形音箱置于平坦的表面，如电视柜顶部。
将超低音扬声器放在条形音箱外面。为了减少墙壁的回音，请将超低音扬声器的前面稍微向内摆放。

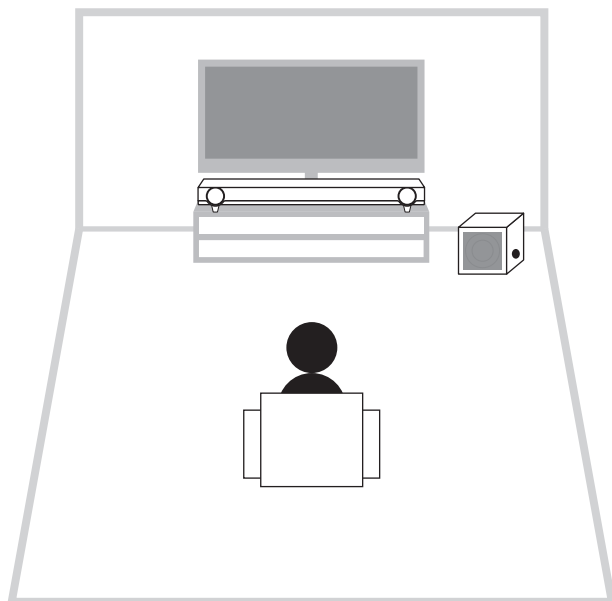

注意


- 请勿将条形音箱与 BD 播放机等其他装置上下叠加放置。这样做可能导致引起振动，从而导致故障。
- 不要触碰条形音箱前部和底部的格栅。
- 将条形音箱放在与电视相距 50 mm 以上的位置，以免条形音箱的后面板损坏电视。
- 在安装条形音箱之前先连接条形音箱和外部装置（如电视）可能会更好，具体取决于您的安装环境。

拆下底座

当条形音箱阻挡了电视屏幕的下半部分的画面或电视的远程遥控器传感器时，请拆下条形音箱的底座 (18 mm) 以调节其高度。

提示


- 使用电视遥控中继器功能（第 9 页）通过条形音箱传输电视遥控信号。

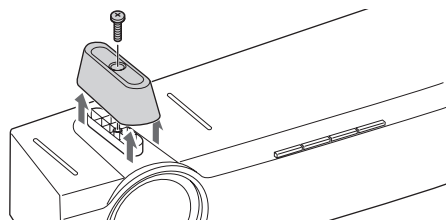

注

- 请将底座和螺钉保存在安全的地方以备将来使用。


将条形音箱安装在墙壁上

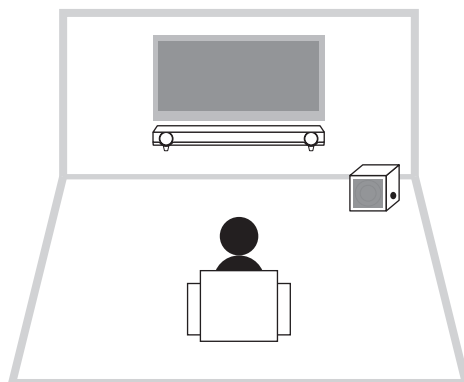


注意

- 若要将条形音箱安装在墙上，所有安装作业必须由专业施工人员或经销商进行。消费者切勿尝试自行安装。安装错误或安装不当会造成条形音箱掉落，导致人员受伤。
- 切勿将条形音箱安装在石膏或胶合板木材等低强度材料制成的墙体上。否则可能导致条形音箱掉落。
- 确保使用能承受安装重量的市售螺丝（在步骤 2 中指定）。使用短螺丝、钉子和双面胶等非指定螺丝固定件可能会导致条形音箱掉落。


1 将安装模板固定在墙上，然后标出螺丝孔的位置。

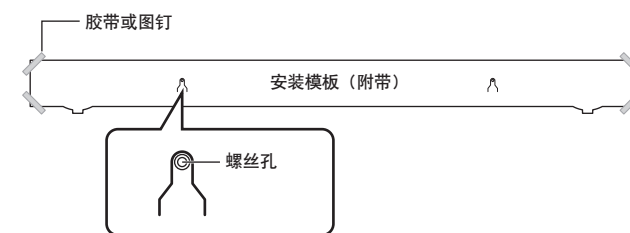

2 从墙上拆下安装模板并在墙上的标记上安装市售螺丝。

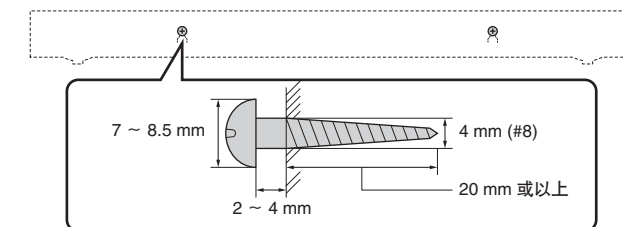

3 将条形音箱挂在螺钉上。

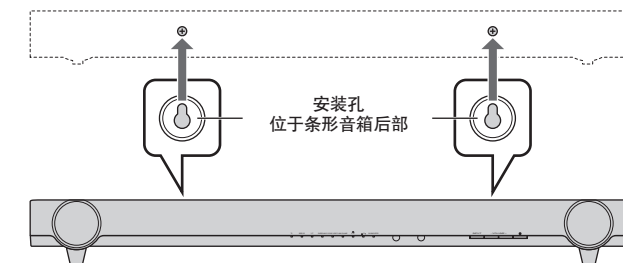


注意

- 将电缆固定到位以免散开。如果您的脚或手意外绊到散开的电缆，则条形音箱可能掉落。
- 安装完条形音箱后，请检查其是否牢固固定。因不当安装造成的任何事故，Yamaha 概不负责。

连接


注

- 在连接之前，请将条形音箱和超低音扬声器的电源线从交流墙壁电源插座上拔下。
- 插入电缆插头时切勿用力过猛，否则可能损坏电缆插头或端口。

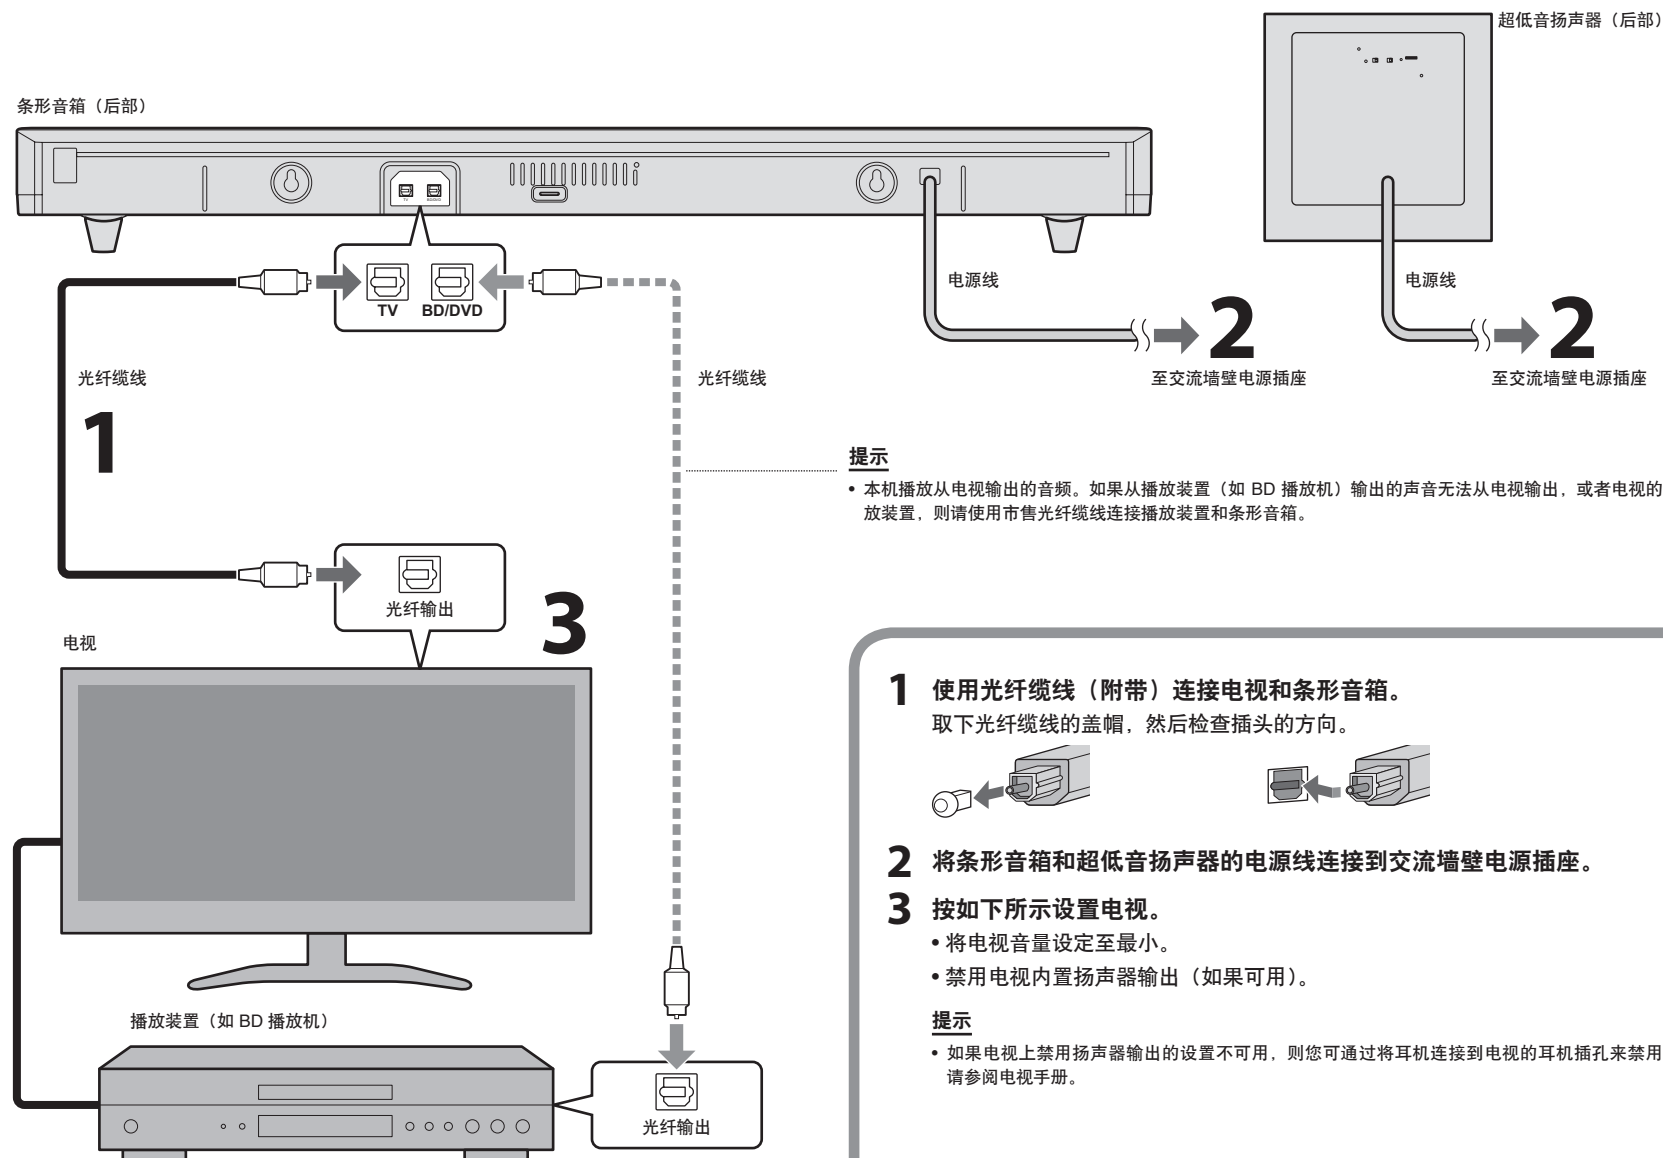


操作

安装电池

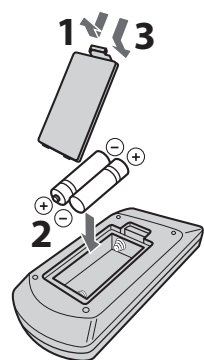

遥控器的操作范围

请将遥控器直接对准条形音箱上的遥控器传感器，并将遥控器保持在如下所示的操作范围内。

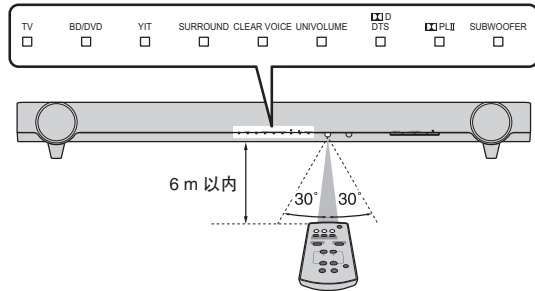

提示

- 操作时，您可以通过条形音箱的前面板上的指示灯检查条形音箱的状态（如无线连接和音量）。

遥控器信号发射器

发出红外线信号。

输入键

选择要播放的输入源。

- 电视键..... 电视音频
BD/DVD 键..... 连接到 BD/DVD 输入插孔的播放装置输出的音频
YIT 键..... 连接到发射器（另购）的 iPod 或 PC 输出的音频

（示例：选择电视时）

TV BD/DVD YIT
■ □ □

提示

- 若要播放连接到电视的播放装置的音频或观看播放装置的视频，请将电视的输入源设为播放装置。
- 有关使用发射器（另购）播放操作的详情，请参阅发射器手册。

支持的适用于 iPod 的 Yamaha 无线发射器（截至 2012 年 6 月）

- YIT-W10
- YIT-W12

SUBWOOFER 键

调节超低音扬声器的音量。

□ □ □ □ ■ □ □ □ □
降低音量 (-) ← → 提高音量 (+)

VOLUME 键

调节条形音箱的音量。


☀ ☀ ☀ ☀ ☀ □ □ □ □
降低音量 (-) ← → 提高音量 (+)

LEARN 键

将条形音箱设为电视遥控器学习模式（第 8 页）。

REPEATER 键

启用 / 禁用电视遥控中继器功能（第 9 页）。

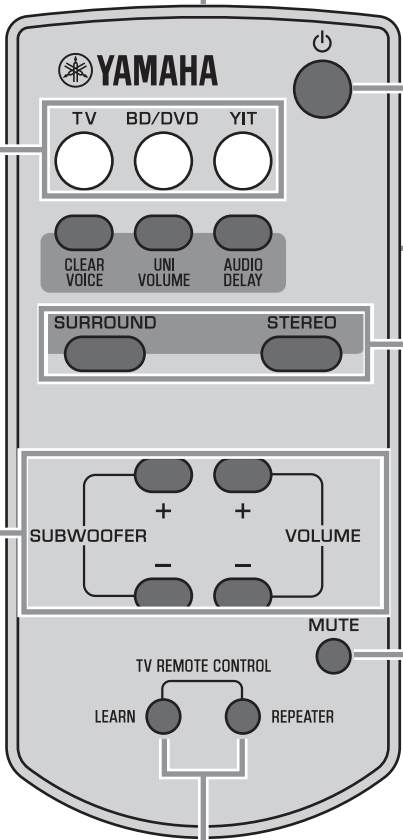

⏻（电源）键

打开或关闭（待机）条形音箱。

提示

- 如果打开条形音箱，则将以无线方式连接条形音箱和超低音扬声器，并且条形音箱前面板上的 SUBWOOFER 指示灯将亮起。如果此指示灯未点亮（或一直闪烁），请更改组 ID（第 9 页）。

SUBWOOFER



闪烁（正在准备）

SUBWOOFER



点亮（已建立连接）

SURROUND 键和 STEREO 键

在环绕声和立体声（2 声道）播放之间切换。选择环绕声播放时，您可使用 Yamaha 独有的 AIR SURROUND XTREME 欣赏逼真的音效。

SURROUND



点亮（环绕声播放）

SURROUND



关闭（立体声播放）

提示

- 当以环绕声播放 2 声道立体声信号时， PLII 指示灯将点亮。

 PLII



点亮 (Dolby Pro Logic II)

MUTE 键

静音音频输出。再按该键取消静音。



闪烁（静音中）

CLEAR VOICE 键

启用 / 禁用 Clear Voice 功能。启用此功能后，您可在观看电影、电视剧、新闻节目或体育节目时享受清晰的声音。

CLEAR VOICE



点亮（启用了 Clear Voice）

VOLUME 键

启用 / 禁用 UniVolume 功能。启用此功能后，条形音箱将自动调节其音量，以便以同样的音量播放不同的电视声道、节目和广告。

UNI VOLUME



点亮（启用了 UniVolume）

提示

- 选择“YIT”作为输入源时，将自动禁用 UniVolume 功能。

AUDIO DELAY 键

当电视上的视频图像相对于声音好像有所延迟时，调节音频延迟以同步声音和视频。

按照下列过程调节音频延迟。

1 按住 AUDIO DELAY 3 秒以上。

最左侧的指示灯将闪烁。



2 按 SUBWOOFER 调节音频延迟。



更小的延迟 (-) ← → 更大的延迟 (+)

3 若要完成调节，请按 AUDIO DELAY。

提示

- 如果 20 秒内未执行任何操作，则调节将自动完成。
- 选择“YIT”作为输入源时，音频延迟设置将不起作用。

解码器指示

条形音箱支持以下音频信号。您可以通过指示灯的颜色检查输入音频信号的类型。



绿色 (Dolby Digital), 红色 (DTS Digital Surround)



关闭 (PCM)

自动睡眠功能

当满足下列条件之一时，条形音箱将自动关闭。

- 12 小时内未操作
- 1 小时内没有音频输入和任何操作
- 终止与发射器（另购）的无线连接 (AirWired) 后的 10 秒内未执行操作

设置

使用电视遥控器控制条形音箱（电视遥控器学习功能）

通过让条形音箱学习电视遥控器信号，您可以使用电视遥控器打开 / 关闭条形音箱或调节其音量。

注

- 此功能仅当电视遥控器使用红外线信号时可用。
- 条形音箱和电视都将接收电视遥控器信号并同时操作，具体取决于条形音箱的安装条件或设置。

- 1 关闭电视和条形音箱。
- 2 按住附带的遥控器上的 LEARN 3 秒以上以将条形音箱设置为学习模式。
当条形音箱进入学习模式后，前面板上的指示灯将闪烁，如下所示。




- 3 让条形音箱学习音量 (-) 操作。

- 3-1 按条形音箱的前面板上的 VOLUME (-)。



- 3-2 将电视遥控器对准遥控器传感器，同时按住 Volume (-) 键 1 秒以上两次或三次。

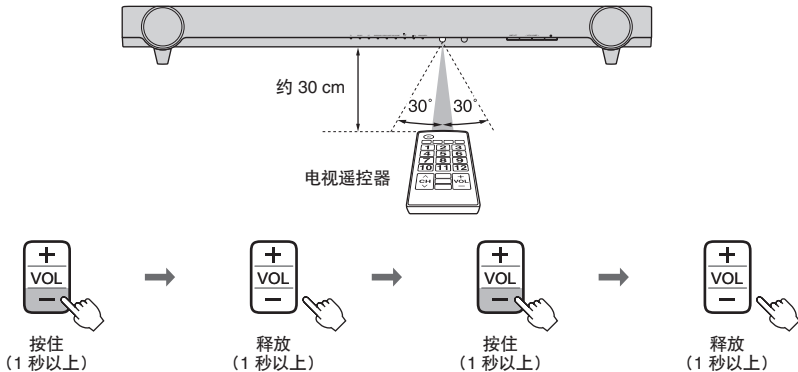

测定结果	哔哔声 / 嗡嗡声	指示灯
学习成功	一次	☀ ■ 点亮 ☀
学习失败	两次	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ * 从步骤 3-1 开始重复上述操作。

- 4 让条形音箱学习音量 (+) 操作。

- 4-1 按条形音箱的前面板上的 VOLUME (+)。



- 4-2 将电视遥控器对准遥控器传感器，同时按住 Volume (+) 键 1 秒以上两次或三次。

测定结果	哔哔声 / 嗡嗡声	指示灯
学习成功	一次	☀ ■ 点亮 ☀
学习失败	两次	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ * 从步骤 4-1 开始重复上述操作。

- 5 让条形音箱学习电源操作。

- 5-1 按条形音箱的前面板上的 (电源)。



- 5-2 将电视遥控器对准遥控器传感器，同时按住电源键 1 秒以上两次或三次。

测定结果	哔哔声 / 嗡嗡声	指示灯
学习成功	一次	☀ ■ 点亮 ☀
学习失败	两次	☀ ☀ ☀ ☀ ☀ * 从步骤 5-1 开始重复上述操作。

- 6 若要完成学习模式，请按附带的遥控器上的 LEARN 或 (电源)。
这样就完成了必需的设置。现在您就可以使用电视遥控器电源键或音量键操作条形音箱了。

提示

- 如果 5 分钟内未执行任何操作，学习模式将自动完成。
- 将电视音量设定至最小。当使用电视遥控器增大条形音箱的音量时，可能会同时增大电视的音量。在这种情况下，请按照“连接”（第 5 页）中的第 3 步更改电视设置。

清除所有已学习的操作

- 1 按住附带的遥控器上的 **LEARN** 3 秒以上以将条形音箱设置为学习模式。
当条形音箱进入学习模式后，前面板上的指示灯将闪烁，如下所示。



- 2 按住条形音箱前面板上的 **INPUT** 3 秒以上。



清除完成时，您将听到三声“哔哔声”。


- 3 按附带的遥控器上的 **LEARN** 或 **⏻**（电源）。

通过条形音箱控制电视（当电视的遥控器传感器受阻时）


启用电视遥控中继器功能后，条形音箱将接收电视遥控器传感器（位于前部）处的电视遥控器信号，然后通过电视遥控中继器（位于后部）发射这些信号。此功能在您因为电视的遥控器传感器受到条形音箱阻挡而无法通过遥控器操作电视时有用。

注

- 此功能仅当电视遥控器使用红外线信号时可用。

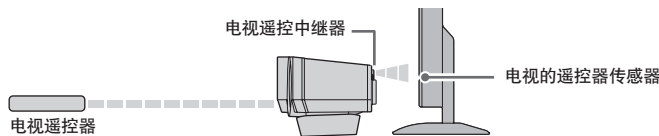

- 1 打开条形音箱。
2 按住附带的遥控器上的 **REPEATER** 3 秒以上以启用 / 禁用电视遥控中继器功能。



这样就完成了必需的设置。启用电视遥控中继器功能后，您便可通过条形音箱利用电视遥控器来操作电视。


提示

- 默认情况下，电视遥控中继器功能是禁用的。
- 如果已让条形音箱学习了音量 (+) 操作（第 8 页），则在使用电视遥控器调高条形音箱的音量时，可能会调高电视的音量。在这种情况下，请按照“连接”（第 5 页）中的第 3 步更改电视设置。
- 打开条形音箱时，您可通过中央指示灯检查电视遥控中继器功能的状态。



更改组 ID

若要在两个 Yamaha 产品间建立无线连接 (AirWired)，您需要将这两个产品设为同一组。您可通过超低扬声器上的组 ID 开关来更改条形音箱和超低扬声器上的组 ID。如果更改超低扬声器上的组 ID，则此更改将在下次打开条形音箱时反映给条形音箱。

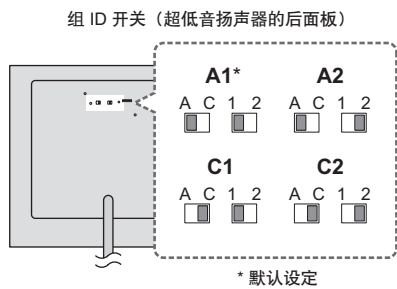


注

- 如果无法在条形音箱与超低扬声器之间建立无线连接，则请参阅“故障排除”（第 10 页）中的“超低扬声器没有声音”。
- 若要建立至其他 Yamaha 产品（如发射器）的无线连接 (AirWired)，则请将条形音箱（超低扬声器）和您的 Yamaha 产品设为同一组。
- 使用其他 Yamaha 产品（如发射器）时，请在更改组 ID 之前终止您的 Yamaha 产品与条形音箱（超低扬声器）之间的无线连接。在确认使用新的组 ID 正确连接条形音箱和超低扬声器之后，重新建立二者之间的无线连接。
- 在通过发射器播放保存在计算机中的音乐时请使用 C1 或 C2 组。有关详细信息，请参照发射器的使用说明书。在其他所有情况下，请从 A1、A2、C1 或 C2 组中选择组 ID，以获得稳定的无线连接。

初始化条形音箱的设置

按照下列过程初始化条形音箱。当条形音箱因任何原因运行不正常时，初始化可能可以解决问题。

- 1 关闭条形音箱。
2 按住条形音箱前面板上的 **⏻**（电源）3 秒以上。



故障排除

当本机工作不正常时，请参阅下表。如果您遇到的问题没有列在下面，或下面给出的指导不起作用，请将本机关闭，断开电源线，并联络距离您最近的 Yamaha 授权的经销商或服务中心。
首先，请检查以下内容：

- ① 条形音箱、超低音扬声器、电视和播放装置（如 BD 播放机）的电源线是否已牢固连接至交流墙壁电源插座。
- ② 是否已打开条形音箱、电视和播放装置（如 BD 播放机）。
- ③ 每条缆线的接头是否已牢固地插入每台装置的插孔中。

电源和系统

问题	原因	解决措施
电源在打开后立即关闭。	启用了自动睡眠功能。 当满足下列条件之一时，条形音箱将自动关闭。 - 12 小时内未操作 - 1 小时内没有音频输入和任何操作 - 终止至发射器的无线连接 (AirWired) 后的 10 秒内未操作	--
	内部微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电源电压较低而突然停止工作。	按住条形音箱前面板上的  （电源）10 秒以上以重新启动。（如果问题仍然存在，请将电源线从交流墙壁电源插座中断开并再次插入。）
	激活了保护电路。 （在此情况下，电源关闭前，前面板指示灯 [TV、BD/DVD 或 YIT] 之一将一直闪烁。	请联系离您最近的授权的 Yamaha 经销商或服务中心。
条形音箱没有反应。	内部微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电源电压较低而突然停止工作。	按住条形音箱前面板上的  （电源）10 秒以上以重新启动。（如果问题仍然存在，请将电源线从交流墙壁电源插座中断开并再次插入。）
条形音箱自动操作。	您附近有其它兼容 AirWired 的 Yamaha 产品正在使用。	更改组 ID（第 9 页）。
电视的 3D 眼镜没有效果。	条形音箱阻挡了电视的 3D 眼镜发射器。	检查电视的 3D 眼镜发射器的位置，然后调整条形音箱的位置。如有必要，请拆下条形音箱的底座（第 4 页）。

音频

问题	原因	解决措施
无声音。	音量太小。	调高音量（第 6 页）。
	启用了静音功能。	取消静音功能（第 7 页）。
	选择了其他输入源。	选择合适的输入源（第 6 页）。
超低音扬声器没有声音。	超低音扬声器的音量太小。	调高超低音扬声器的音量（第 6 页）。
	播放源不包含低频信号。	--
	条形音箱与超低音扬声器之间未建立无线连接。 （条形音箱前面板上的 SUBWOOFER 指示灯未点亮。）	调整超低音扬声器的位置。如果附近有使用 2.4-GHz 波段范围的装置（如微波炉、无绳电话和 Wi-Fi 装置），请将这些装置从条形音箱和超低音扬声器旁移走。
	条形音箱与超低音扬声器之间未建立无线连接，因为二者的组 ID 不同。 （超低音扬声器上的 LINK 指示灯在条形音箱前面板上的 SUBWOOFER 指示灯点亮时未点亮。）	更改组 ID（第 9 页）。
未使用条形音箱时，超低音扬声器未输出声音。	您附近有其它兼容 AirWired 的 Yamaha 产品正在使用。	更改组 ID（第 9 页）。
打开条形音箱时，音量降低。	启用了自动音量调节功能。 为了防止音量过大，在打开条形音箱时，条形音箱会自动将其音量控制在特定级别内。	如有必要，调高音量（第 6 页）。
无环绕声效果。	选择了立体声播放。	选择环绕声播放（第 7 页）。
	音量太小。	调高音量（第 6 页）。
	电视或播放装置设为仅输出 2 声道音频（如 PCM）。	更改电视或播放装置上的数字音频输出设置。
可听见噪音。	条形音箱离另一个数字或高频装置太近。	将这些装置从条形音箱旁移走。

遥控器

问题	原因	解决措施
无法使用遥控器控制条形音箱。	条形音箱不在操作范围内。	请在操作范围内使用遥控器（第 6 页）。
	电池电力微弱。	更换新电池（第 6 页）。
	条形音箱的遥控器传感器暴露在直射的阳光或强光下。	调节光线角度或重新摆放条形音箱。
无法使用电视遥控器控制电视。	条形音箱阻挡了电视的遥控器传感器。	请使用电视遥控中继器功能（第 9 页）或拆下条形音箱的底座，以便电视遥控器传感器不再受阻（第 4 页）。
	电视或电视遥控器可能有问题。	请参阅电视手册。
无法使用电视遥控中继器功能控制电视。	禁用了电视遥控中继器功能。	启用电视遥控中继器功能（第 9 页）。
	电视遥控器未使用红外线信号。（某些遥控器即使使用了红外线信号也无法工作。）	在此情况下无法使用电视遥控中继器功能。调整条形音箱的位置，以便电视的遥控器传感器不会被条形音箱阻挡，并且可使用电视遥控器操作电视。
	条形音箱和电视之间离得太近或太远。	移动条形音箱以调整电视遥控中继器与电视（遥控器传感器）之间的距离（第 9 页）。如有必要，请拆下或装上条形音箱的底座（第 4 页）。
	条形音箱和电视之间存在任何障碍（如缆线）。	移除条形音箱与电视之间的障碍。
条形音箱未学习电视遥控器操作。	按住电视遥控器键的时间太短。	按住相应的键 1 秒以上两次或三次（第 8 页）。
	电视遥控器未使用红外线信号。（某些遥控器即使使用了红外线信号也无法工作。）	在此情况下，无法使用电视遥控器学习功能。使用附带的遥控器操作条形音箱。
	操作电视遥控器的位置不正确	在正确的位置操作电视遥控器（第 8 页）。
	电视遥控器的电池电力微弱。	更换新电池。
	条形音箱的遥控器传感器暴露在直射的阳光或强光下。	调节光线角度或重新摆放条形音箱。
	电视屏幕光线干扰了遥控器信号的发射。	关闭电视，然后再次执行学习操作（第 8 页）。
使用电视遥控器调高条形音箱音量时，声音从电视输出。（使用电视遥控器学习功能时）	电视启用了音频输出。	将电视设置更改为禁用电视扬声器输出。如果电视没有禁用扬声器输出的设置，请尝试下列方法。 - 将耳机连接到电视的耳机插孔。 - 将电视音量设定至最小。
条形音箱电源和电视电源的切换方向相反。（例如，如果打开条形音箱，则会关闭电视。）（使用电视遥控器学习功能时）	电视的电源在执行学习操作时是打开的。	分别按电视的电源键和条形音箱前面板上的  （电源）打开它们，然后按电视遥控器上的电源键分别关闭它们。

规格

项目		条形音箱 (YAS-CU201)	超低音扬声器 (NS-WSW40)
放大器部分	最大额定输出功率	30 W + 30 W	50 W, 100 W (动态功率)
扬声器部分	类型	声悬浮型 / 非磁屏蔽型	Advanced Yamaha Active Servo Technology/ Magnetic shielding type
	驱动器	5.5 cm 锥体 x 2	16 cm 锥体 x 1
	频率响应	150 Hz ~ 20 kHz	35 Hz ~ 150 Hz
输入插孔	光纤	2 (TV, BD/DVD)	--
无线部分	频带	2.4 GHz	
	传输范围	约 20 m [没有干扰]	
一般	电源	美国和加拿大型号 : AC 120 V, 60Hz 台湾型号 : AC 110 V, 60Hz 其他型号 : AC 220 ~ 240 V, 50/60Hz	
	功耗	17 W	45 W
	待机功耗	美国、加拿大和台湾型号 : 2.0 W 或更低 其他型号 : 2.2 W 或更低	--
	尺寸 (宽 x 高 x 深)	886 x 98 x 121 mm	290 x 292 x 316 mm
	重量	3.1 kg	8.3 kg

* 规格时有变更，恕不另行通知。



本系统采用了仅通过两个前置扬声器、无需墙面反射即可以实现 7 声道环绕声的新技术和算法。

UniVolume

“UniVolume” 是 Yamaha Corporation 的商标。



“AirWired” 和 “AirWired” 均是 Yamaha Corporation 的商标。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比、Pro Logic 和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。



“DTS” 和 “DTS Digital Surround” 是 DTS, Inc 的商标。